


## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### ÉRINTŐKÉPERNYŐS INFRA/FINN/BIO SZAUNA VEZÉRLŐ

**Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra/Finn/Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.**

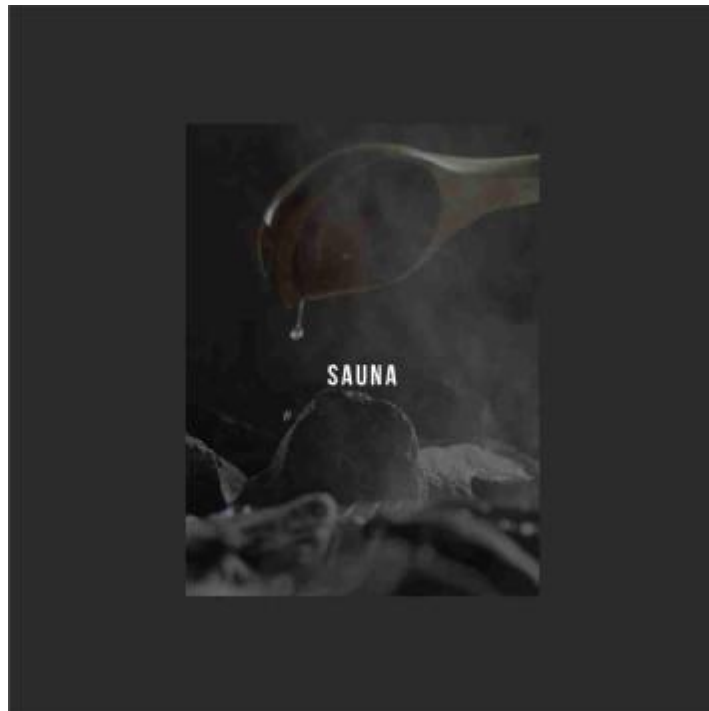

**Az ujjhegyével nyomja meg (érintse meg a képernyőt)**

**Az infra szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával Infra gombot (1 szer), ekkor az infra felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. Az Infra gomb addig lesz narancssárga, amíg be lesz kapcsolva az infrszauna.**



**A finn szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával a Finn gombot (1 szer), ekkor a Finn felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. Az Finn gomb addig lesz narancssárga, amíg be lesz kapcsolva az finn szauna.**



**A bio szauna bekapcsolásához érintse meg az ujjával a Bio gombot (1 szer), ekkor a Bio felirat narancssárga színű lesz, mely jelzi a bekapcsolást. A Bio gomb addig lesz narancssárga, amíg be lesz kapcsolva a bio szauna.**



## **IDŐ beállítása**

A kijelzőn az óra ikon alatt láthatunk egy időtartamot kiírva, ez mutatja a beállított szaunázási időt, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az infra/finn vagy bio szauna.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor az óra ikon alatt meg kell érintenie az órát vagy percet mutató kétjegyű számot, így tudja kiválasztani a módosítani kívánt értéket. A kijelzőn megjelenő számsor billentyűzetten tudja beírni a kívánt értéket, melyet az OK gomb megnyomásával rögzít.

Pl:

- ha 01 órát, 02 órára szeretné módosítani, akkor miután kijelölte, az ujjával megnyomta a 01, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, ezután a számsoron megérinti a 2-es számot, majd az OK gomb megérintésével véglegesíti a módosítást.

- ha 45 percet, szeretne módosítani 25 percre, akkor az ujjával megérinti 45, mely ekkor a kijelzőn keretben ki lesz jelölve, ezután a számsoron, megérinti a 2 és 5 számot, majd az OK gombbal véglegesíti a módosítást.

A bck gomb megérintésével a számsoron, tud törölni.



## Hőfok

A kijelzőn a hőfok ikon mellett, egy sárga színű számot lát, mely a szauna beállított, kívánt hőfokát mutatja. Az alatta lévő piros szám a szaunakabin jelenlegi mért hőfokát írja ki.

### Hőfok módosítása

Megérinti a sárga színű számot, mely ekkor a kijelzőn keretben lesz kijelölve, és a megjelent számsoron beírja a kívánt értéket, pl.65, majd az OK gomb érintésével véglegesíti..



## 2 zónás teljesítmény állítása, (csak az Infra szaunánál)

Az infra ikon mellett két szám jelenik meg. A felső szám az 1. zónát mutatja, az alatta lévő szám a 2. zónát jelzi, mindkét szám módosítható. Maximum: 100%-ra állítható mindkét zóna.

Ha módosítani szeretné, akkor meg kell érinteni ezt a mezőt, és a számsoron beírja a kívánt számot, pl. 70, ezután az OK gomb érintésével kijelöli az alsó értéket, mely szintén felülírható, majd az OK gombbal véglegesíti.

10%-os lépésekkel tudunk, felfelé vagy lefelé módosítani.



## Páratartalom beállítása (csak a bio szaunánál)

A pára ikon melletti, piros szám mutatja, a szauna páratartalmát.

A bio szaunánál a sárga színű szám jelzi a beállított páratartalmat, mely megnyomva módosítható a számsor segítségével.

## Világítás beállítása a szaunában

### 4 -féle világítás közül tud választani:



a világítás gomb érintésével bekapcsolja a szauna belső világítását,



a hangulatvilágítás gomb érintésével bekapcsolja a hangulat világítást,



a csillagos égbolt gomb érintésével bekapcsolja a csillagos égbolt világítást,



a sófal gomb érintésével a sófal világítást



a bluetooth gomb érintésével a bluetooth hangszórókat kapcsolhatja be

Akár mind a 4 -féle világítást is be tudja egyszerre kapcsolni, narancssárga színű lesz a megérintett világítás gomb, ezzel jelzve a bekapcsolást.



### Ventilátor

A ventilátort, a ventilátor gombbal a **szauna** üzemidején kívül ill. az üzemidő alatt is bármikor, be / ki lehet kapcsolni.

Ha megérinti a ventilátor gombot, akkor narancssárga színű lesz, vagyis bekapcsolta. A ventilátor 15 percig szellőzteti ki a szaunát.

Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gombot megérinti és kikapcsolja a szellőztetést.



### A szauna előtér fűtés állítása (kültéri szauna esetében)

A fűtés ikon mellett két hőfok lesz kiírva. A sárga színű jelzi a beállított hőfokot, mely módosítható a számsor segítségével.

Az alsó piros színű szám az előtérben mért hőmérsékletet mutatja.



### Fűtés gomb

A fűtés gomb megnyomásával tudja be/ki kapcsolni a szauna előtér fűtését.

Bekapcsolt állapotban a kívánt fűtési hőmérsékletet tudja beállítani (max. 30 °C), kikapcsolt állapotban a temperálási hőmérsékletet tudja beállítani (max. 15 °C).



### STOP gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a **szauna** működését az üzemidő alatt is.

A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra / finn vagy bio gomb tovább nem lesz narancssárga színű, ez is a kikapcsolást jelzi, viszont a Stop narancssárga színű lesz.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid hangjelzés is jelezi a szaunázási idő végét.

A stop gomb megérintése után, a kijelzőn megjelenik a tényleges hőfok és páratartalom érték (piros színű számok).

## Kijelző beállítás

A világítás gombok felett van a fejléc itt írja ki a szauna gyártó nevét. Ha a fejléctet megnyomjuk és nyoma tartjuk ~3s -ig, a következő lesz látható:



Érintéssel ki lehet jelölni, milyen világítás, illetve milyen kályha (vagy infra sugárzó) van beépítve a szaunába. Kilépni az „Exit” gomb érintésével lehet. Ezt követően a fő képernyőn csak a beépített funkciók fognak megjelenni.

## A szauna aktiválása

Az „Aktivate” gomb érintését követően be kell írnia 12 számjegyű aktiválási kódot melyet az értékesítőtől kell kérnie szükség esetén.

A „Send” felirat érintésével, kell elküldeni (elfogadtatni a hardverrel).

**Figyelem! Mindenképpen ellenőrizze, hogy a szaunázási idő végén, a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlő panel lekapcsolta-e a kályha áramellátását.**